



設定メニューに入り、ボタンを繰り返し押すと、設定メニューが図のように順番に表示されます。

&lt;シャッター/選択&gt;ボタン → &lt;電源ド&gt;ボタン →


## ◇ 1ボタンモード

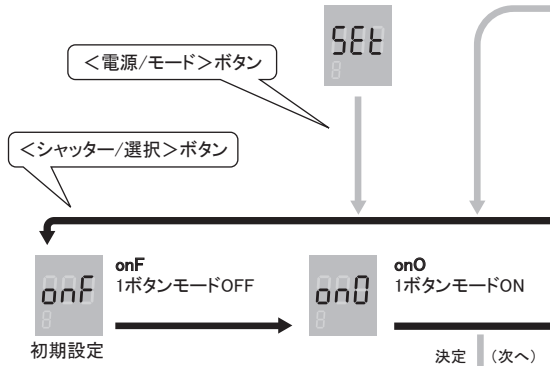


## ◇ 電源を入れたときの初期モード

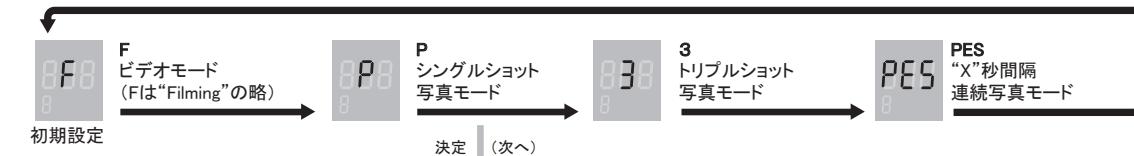


## ◇ ビデオ解像度

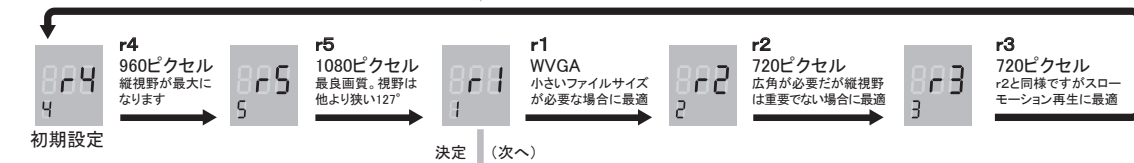



## ◇ 露出設定

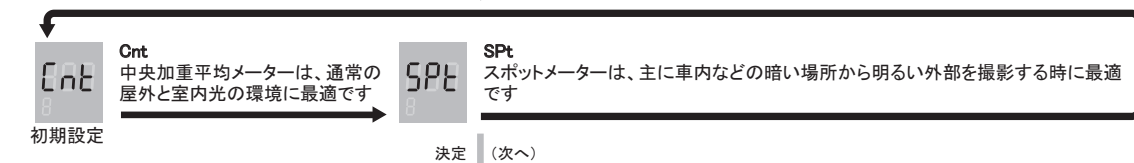


## ◇ アップサイドダウンモード

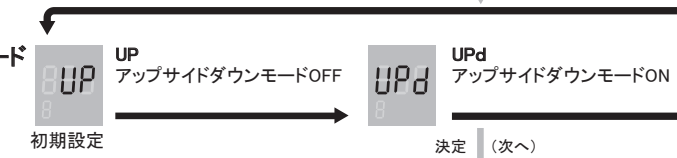



## ◇ ライブフィードモード

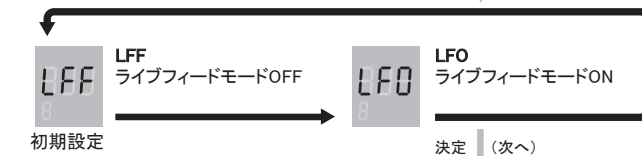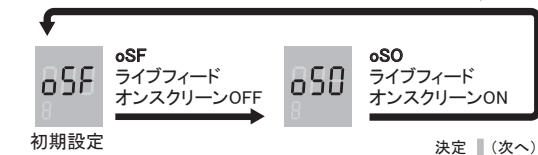◇ ライブフィード  
オンスクリーンモード

## ◇ 日付と時間

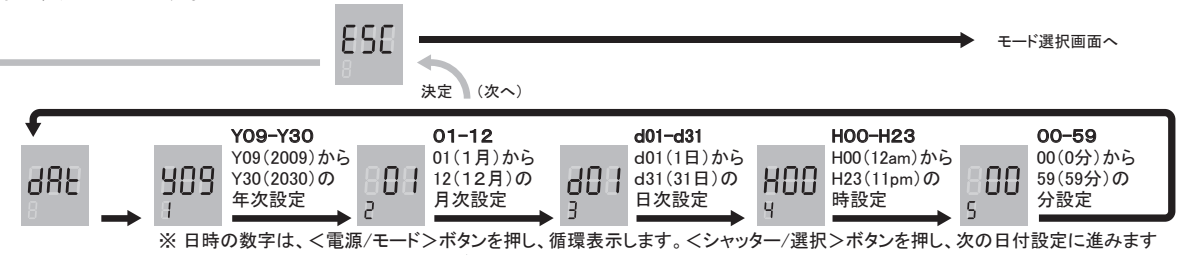

## ◇ 自動電源 OFF

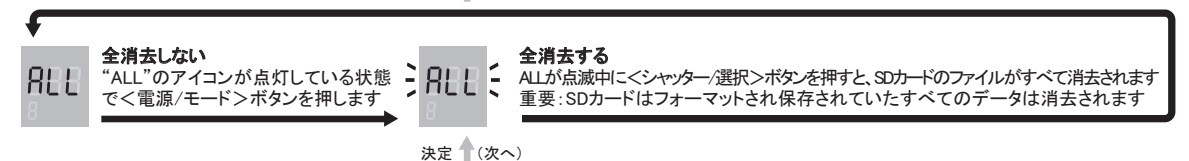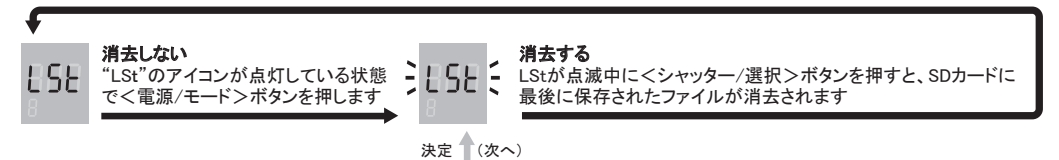◇ ファイルをすべて消去  
SDカードのフォーマット◇ 最後に保存した  
ファイルの消去


## ◇ NTSC/PAL



## ◇ ビープ音 ON/OFF



## ◇ LED点滅 ON/OFF

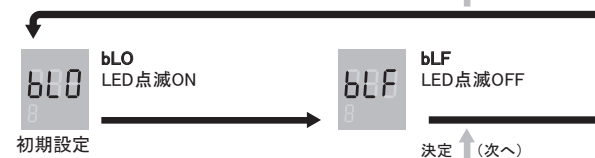◇ 秒間隔の連続写真  
撮影タイミング